



第一步：

将竹节管与地面倾斜 $30^{\circ}\sim 45^{\circ}$ ，按住轮子卡环处，让卡环一端先行进入竹节管，然后让竹节管与底面呈 $90^{\circ}$ ，垂直用竹节管顶端敲击地面直至轮子与竹节管完全吻合。

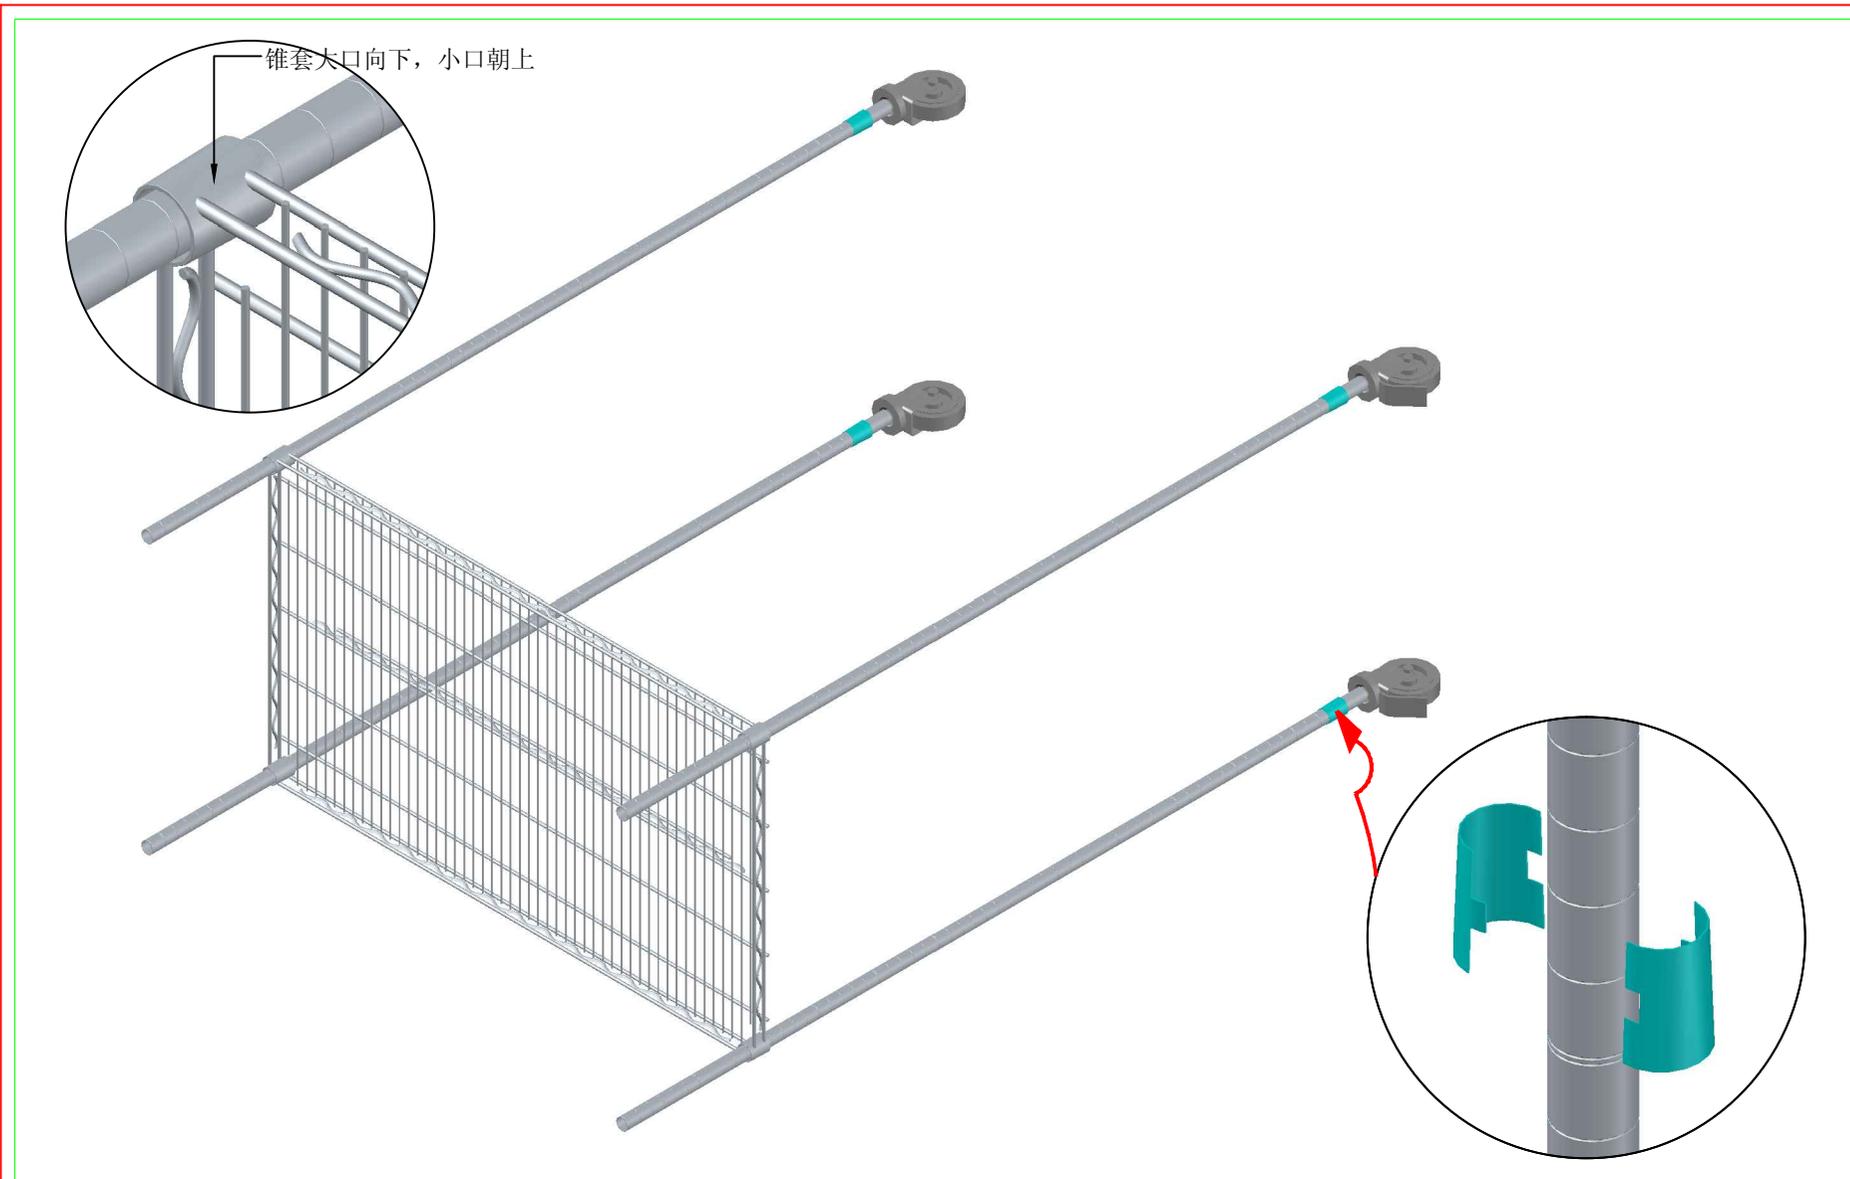


第二步：

分别在已装好轮子的竹节管上装入塑料夹片（夹片为两片对接，大口朝下）  
注意四条竹节管上的塑料夹片需保持同样高度（以竹节管上的轮槽判断高度）  
然后将线网平行穿过竹节管

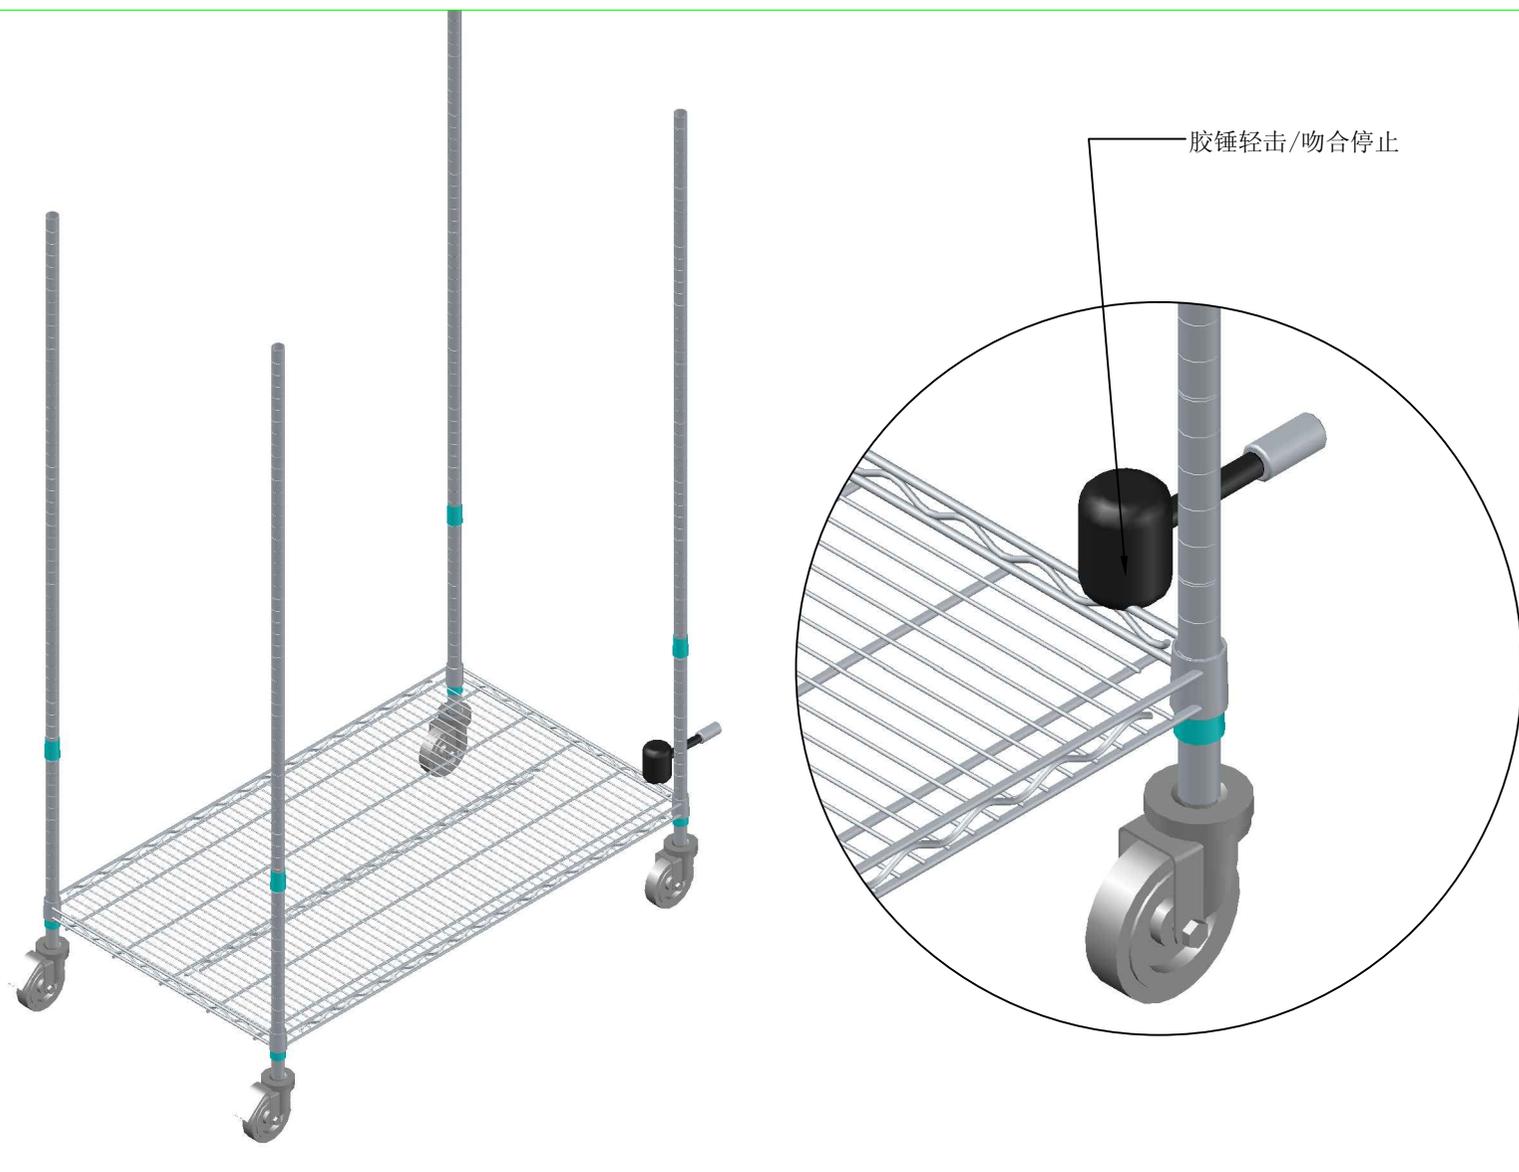


第三步:

在线网与塑料夹片结合后将整个货架正立与地面，并用塑料小锤轻击线网边缘直到线网锥套与塑料夹片完全吻合紧扣后，第一层线网安装完毕然后找到需要高度，安装第二层线网所需的塑料夹片

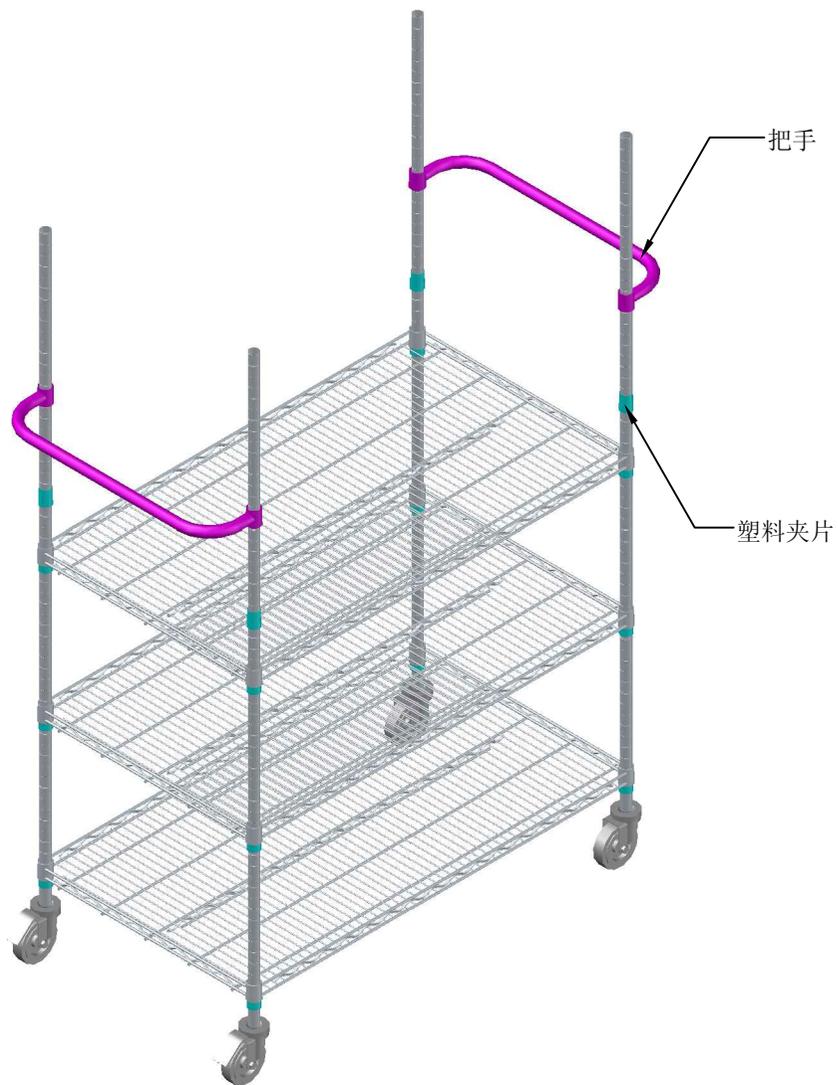

第四步：  
依照以上安装第一层线网的方法，分别装入第二，三层线网，  
用同样安装线网的方式装入把手

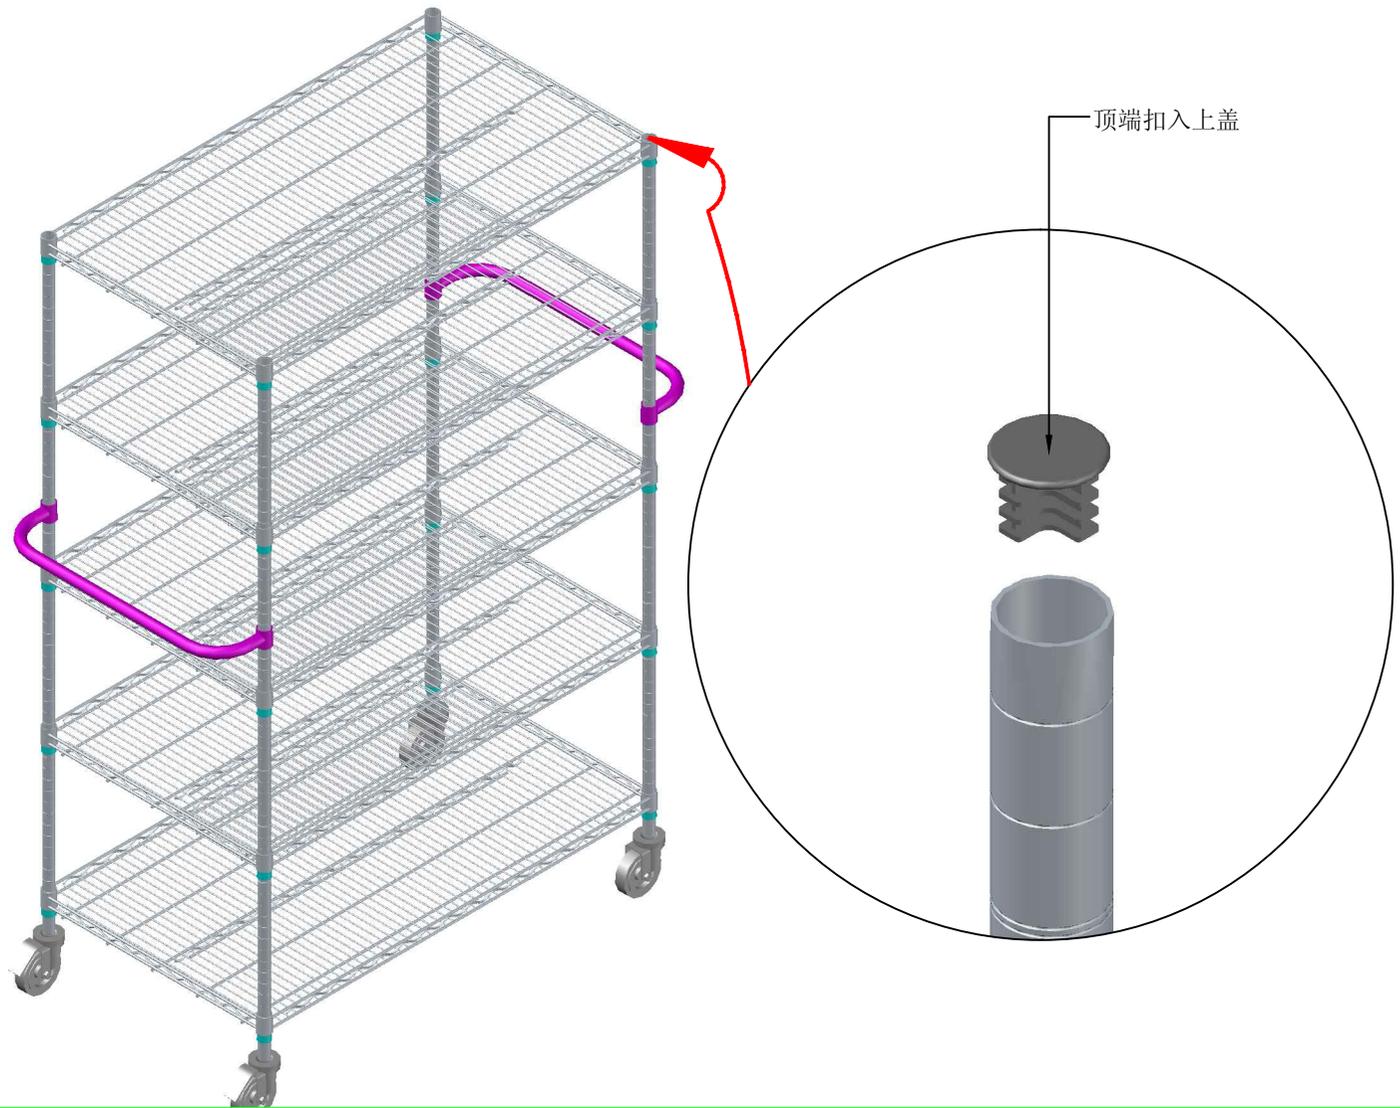

第五步：  
完成把手安装后依照以上方法将整个货架五层线网全部安装完毕  
最后扣入上盖（一套完整的线网推车安装结束）